

CG-WLBARAGを 無線アクセスポイントとして使用するには

(アッカ・ネットワークス、イー・アクセス、NTTのルーター機能付きADSLモデムをご使用の場合)




本製品にネットワーク機器が接続されている場合、正しく設定が行われない可能性があります。ここでの手順をするときは、必ず設定用のパソコンに本製品だけを接続して行ってください。


- 1 Internet Explorerを起動し、アドレス覧に「192.168.1.1」と入力してキーボードの「Enter」キーをクリックしてください。




- 2 ユーザー名に「root」と入力し、[OK]ボタンをクリックします。

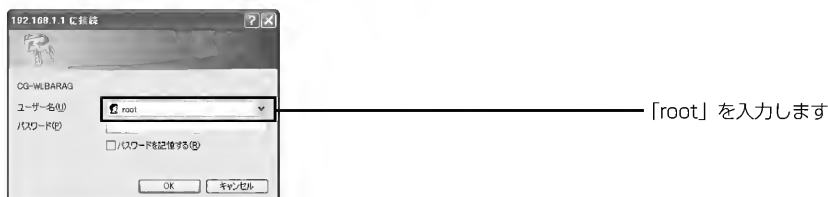

- 3 画面左側のメニューから「システム設定」をクリックし、システム画面を表示させます。

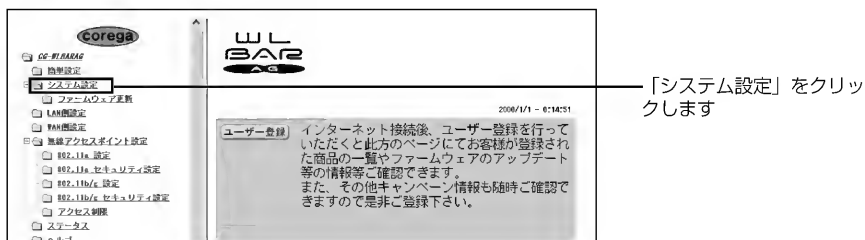

- 4 「ルーター機能」を「無効」に変更し、[更新]ボタンをクリックします。

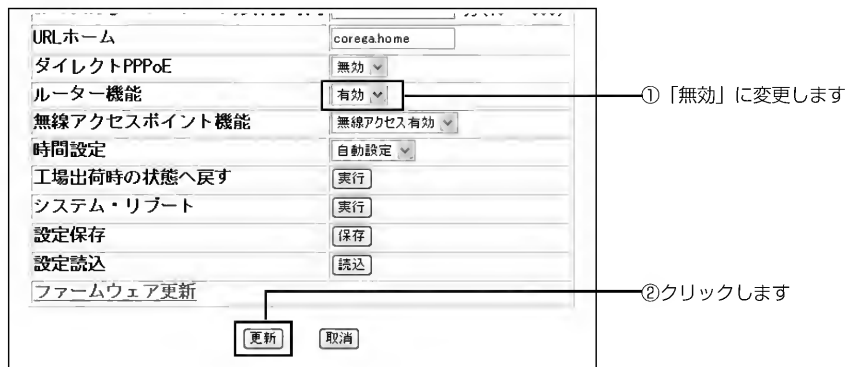




ルーター機能付きADSLモデムのIPアドレスが「192.168.1.1」（ADSLモデムのIPアドレスは、取扱説明書で確認してください）以外の場合は、手順7へお進みください。

5 画面左側のメニューから「LAN側設定」をクリックし、LAN側設定画面を表示させます。



「LAN側設定」をクリックします


6 「LAN側IPアドレス」を「192.168.1.230」（この値は一例です）に変更し、[設定] ボタンをクリックします。

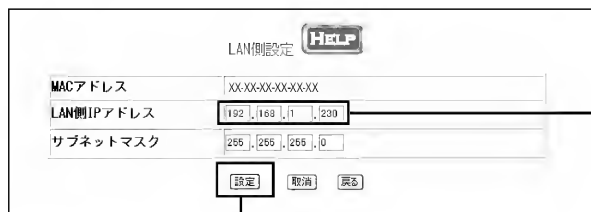

①「192.168.1.230」に変更します

②クリックします

7 画面左側のメニューから「システム設定」をクリックし、システム画面を表示させます。

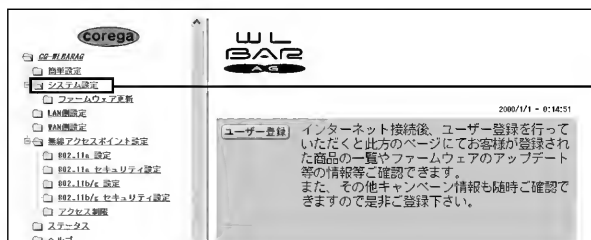

「システム設定」をクリックします

8 「システム・リポート」の[実行] ボタンをクリックし、本製品を再起動させ、設定内容の変更を反映させます。



クリックします

9 本製品とADSLモデムの電源を一旦切り、本製品のWANポートに接続されているLANケーブルをLANポートに挿し換え、電源を入れ直してください。